

# Beschichtung

## Mischverhältnis:

1. Komponente A / B (Härter): 100: 11
2. 10% Wasser hinzugeben.

Anschliessend gut mischen und mit dem mitgelieferten Kurzhaarfilzroller aufrollen. Gegebenenfalls diesen Vorgang nach 4 - 6 Stunden wiederholen.  
Roller kann mit Wasser gereinigt werden.

# Reinigung der Arbeitsplatte

Beachten Sie bitte die mitgelieferten Pflegehinweise  
Dade concrete cleaner ist ein Reiniger auf Tensidbasis. Diesen sprühen Sie gleichmäßig auf die Platte auf und verteilen ihn eventuell mit einem Tuch. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10-20 Minuten kann der Reiniger mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Anschließend mit klarem Wasser gut nachwischen, um den Reiniger nicht eintrocknen zu lassen. Bei höherer Verschmutzung den Vorgang wiederholen

# Pflege der Beschichtung

Dade surface treatment frischt die schmutz- und wasserabweisende Beschichtung auf. Die Fläche muss trocken und einwandfrei gesäubert sein. Die Oberflächentemperatur sollte mind 8 und max. 30 Grad betragen. Die Wischpflege sprühen Sie gleichmäßig auf die Platte auf und verteilen ihn eventuell mit einem Tuch. Danach trocknen lassen.



HAUPTSITZ  
dade design AG  
Bafflesstrasse 37b  
9450 Altstätten, Switzerland  
+41 71 511 26 72

EU NIEDERLASSUNG  
dade design concrete works GmbH  
Eduard-Bodem-Gasse 5  
6020 Innsbruck, Austria  
+43 720 512 245

info@dade-design.com  
www.dade-design.com

swiss made

dade  
design  
concrete works

# MONTAGE und SERVICEANLEITUNG

Die Betonarbeitsplatten werden auf einem stabilen A-Bock aus Holz angeliefert. (Traglast bis 1t).

Die Kanten sind mit massivem blauem Kantenschutz gesichert, die auskragenden Betonteile mit Spanplatten verpackt.  
Der A-Bock kann von Ihnen weiter benützt oder entsorgt werden.



# Prüfung

**WICHTIG:** Bitte prüfen Sie bei Empfang die Ware. Entfernen Sie die Schutzfolie und überprüfen Sie die Betonarbeitsplatte auf eventuelle Beschädigungen. Stellen Sie Transportschäden fest, dokumentieren Sie diese bitte mit Fotos und vermerken die Schäden auf dem Empfangsschein/Lieferschein. Für jegliche Schäden, die später auftreten, können wir keine Haftung übernehmen.

# Lieferumfang


Auf dem Transportbock finden Sie neben der Arbeitsplatte eine schwarze Box mit folgendem Inhalt:

- Klebeband für die Montage der Ceranfelder
  - Korrekturmörtel (in einer Flasche) und Schleifpapier
  - Beschichtung (Komponenten A & B) inkl. Lackroller
  - Pflegeset bestehend aus dem Folder Pflegehinweise, einem Reiniger (dade concrete cleaner) sowie einer Pflege für die Beschichtung (dade surface treatment)
- Die Montagematerialien sind für die Montage der Küche bestimmt, das Pflegematerial erhält der Kunde, um die Oberfläche seiner Betonarbeitsplatte fachgerecht zu behandeln, damit er lange Freude am Produkt zu hat.



# Montage

Wir empfehlen, die Betonplatte so lange wie möglich auf dem A-Bock zu belassen und mit diesem möglichst bis zum endgültigen Standort zuzufahren. Belassen sie den Kantenschutz so lange wie möglich auf der Betonplatte. Für die Positionierung/Montag der Arbeitsplatte empfehlen wir eine geeignete Anzahl von Hilfskräften nach der Faustregel 50kg/Person. Heben Sie die Platte gleichmässig hoch und kippen diese im 90 Grad Winkel auf die Küchenmöbel. Halten Sie die Betonplatte unter keinen Umständen bei den Stegen, um Haarrisse zu vermeiden.

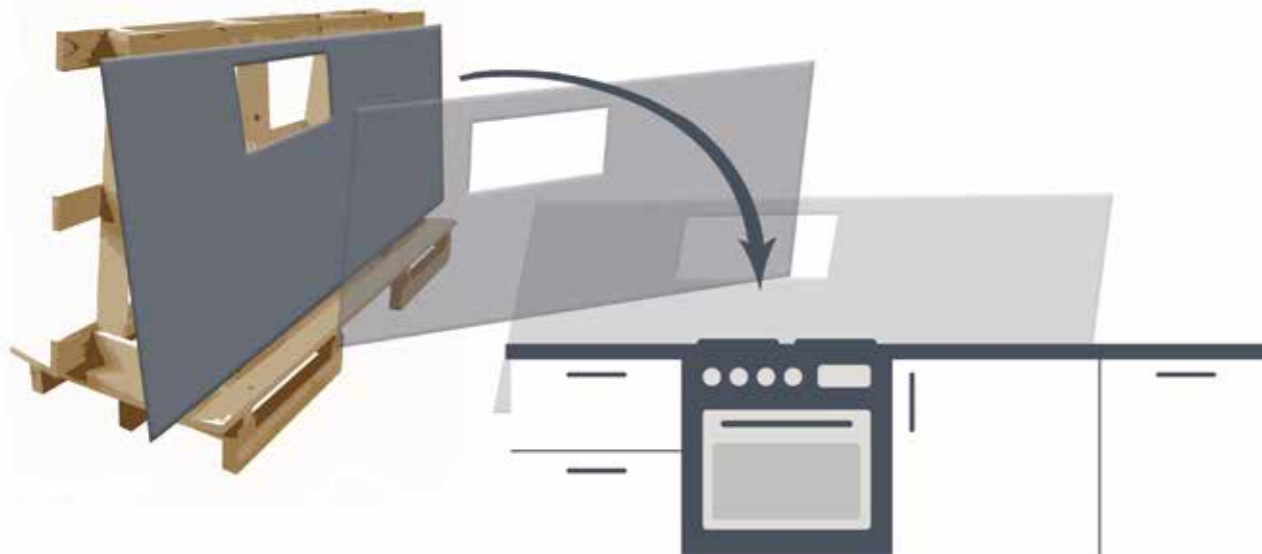

# Einbauten

**WICHTIG:** Verwenden Sie bitte das mitgelieferte Klebeband und vermeiden Sie den Kontakt von Säuren und Weichmachern mit der Arbeitsplatte. Verwenden Sie kein Aceton.

## CERANFELDER:

Für das Einkleben der Ceranfelder und Tischlüfter verwenden Sie bitte einen Naturstein Silikon. (zB SISTA F102). Wir empfehlen, die Arbeitsfläche umlaufend mit dem von uns mitgelieferten Soft-Klebeband abzukleben. Bitte achten Sie darauf, dass kein Silikon auf die Oberfläche der Arbeitsplatte kommt. Beim Abziehen der Klebebänder bitte Vorsicht walten lassen und diese nur Stück für Stück entfernen.



## WASCHBECKEN:

Üblicherweise werden Unterbau-Waschbecken heute nur noch mit einem Silikon/Industriekleber von unten verklebt. Sollten Sie die Becken mit Schrauben befestigen wollen, so bohren Sie bitte mit einem Steinbohrer zuerst feine Löcher. Schrauben Sie nicht direkt in den Beton. Bei von oben eingebauten flächenbündigen Spülen verwenden Sie bitte einen Naturstein Silikon.

## WANGEN aus BETON:

Wir empfehlen, zuerst die Arbeitsplatte zu setzen und anschliessend die Wangen (Stollen) anzubringen. Zum Verkleben können Sie einen Betonkleber (zB SIKA) verwenden. Da diese Kleber eine Trocknungszeit von ca. 24 Std haben, empfehlen wir, einige Stellen mit Silikon zu punktieren.

# Service

Kleine abgeplatzte Stellen vom Beton sowie Schäden in der Oberflächenbeschichtung können ausgebessert werden.

## Ausbesserungen mit SCHLEIFSPACHTEL

Spachtelmasse mit Wasser anmischen, bis eine gleichmässige Masse entsteht. Betroffene Stellen mit dem Spachtel ausfüllen und ca. 1mm überspachteln. Nach guter Trocknung ca. 4-5 Stunden (je nach Stärke) die Stelle mit dem mitgelieferten Schleifpapier schleifen. Achten Sie darauf, dass die Betonpatina der umliegenden Stellen nicht verletzt wird. (Die Betonpatina beträgt ca. 0,5mm) Bei grösseren Schäden, sollte der Vorgang wiederholt werden.